

Uputstvo za upotrebu Filter za tuš Barier Komfort

Uvod

Hvala što ste izabrali filter za tuš Barier Komfort. Barier Komfort će zaštiti Vas i Vašu porodicu od štetnog unutrašnjeg i spolašnjeg delovanja hlor-a na organizam dok se tuširate. Hlor negativno utiče na kožu, izaziva alergijske reakcije (isušenost, svrhab, perutnje).

Osim toga, zajedno sa sitnim kapljicama vode, uz pomoć tuš-a, hlor intezivno isparava i dospeva u pluća. Na taj način u organizam dospeva stotinu puta više hlor-a i njegovih pratećih jedinjenja nego kad pijete vodu. Barier Komfort će zaštiti Vas i Vašu porodicu od hlor-a a tuširanje će učiniti prijatnim i korisnim.

Namena

Filter za tuš Barier Komfort namenjen je za odstranjivanje hlor-a iz vodovodske vode koja se koristi za tuširanje. Odstranjuje neprijatne mirise. Visoku efikasnost eliminisanja hlor-a u filteru obezbeđuje specijalni apsorbent. Filter se lako montira na slavinu u kupatilu. Za lakše korišćenje uz filter se isporučuje i ugaoni nastavak.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pritisak vode	3-7 atm.
Kapacitet filtera	Do 10 l u minuti
Maksimalna temperatura vode	+ 50 C
Maksimalan rok upotrebe	1 god

DELOVI FILTERA

- filter patrona 1
- ugaoni nastavak 1
- dihtunf gumice 2

VAŽNO

Koristite filter za tuširanje. Čuvajte filter od mehaničkih oštećenja i nečistoće. Ne vucite i ne zatežite crevo tuš-a. Voda u tuš-u ne sme da se zamrzne.


MONTAŽA FILTERA

Pre montaže procitajte uputstvo za upotrebu i proverite da li imate sve delove filtera. Dihtung gumice treba da budu u delu filtera sa unutrašnjim navojem i na delu ugaonog nastavka koji se navija na filter. Ugaoni nastavak se koristi za montažu filtera ukoliko se baterija za vodu nalazi suviše blizu zida. (crtež 1).



MONTAŽA SA UGAONIM NASTAVKOM:

- Zatvorite vodu na bateriji
- Zavrnite deo ugaonog nastavka sa spoljnim navojem u adekvatan deo filter patronе do kraja
- Odvjmite crevo za tuš od baterije, ostavite dihtung gumicu u unutrašnjem navoju creva
- Zavrnite maticu filtera na bateriju, fiksirajte filter patronu u položaj koji omogućava nesmetano tuširanje. Pridržavajući filter patronu zategnite maticu do kraja.
- Fiksirajte crevo za tuš na filter patronu
- Pustite vodu i namestite ručicu baterije u položaj za tuširanje. Proverite da li voda curi na sastavima. Ukoliko je potrebno dotegnite matice.

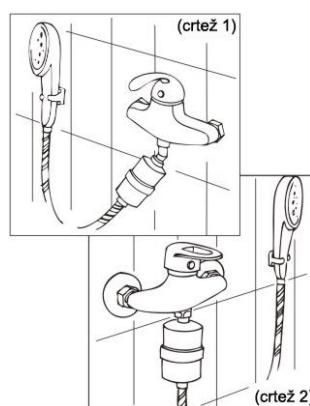

MONTAŽA BEZ UGAONOG NASTAVKA

- Zavrnite crevo za tuš na filter.
- Odvjmite crevo za tuš od baterije, ostavite dihtung gumicu u unutrašnjem navoju creva.
- Fiksirajte filter patronu na bateriju.
- Zavrnite crevo za tuš na filter patronu
- Pustite vodu i namestite ručicu baterije u položaj za tuširanje.

Proverite da li voda curi na sastavima. Ukoliko je potrebno dotegnite matice. (crtež 2)

ZAMENA PATRONE

Maksimalan rok upotrebe filter patronе – godinu dana od početka upotrebe bez obzira na količinu filtrirane vode. Da bi odredili vreme zamene filter patronе pogledajte donju tablicu.

- Zatvorite vodu na bateriji
- Odvjmite crevo za tuš sa patronе
- Odvrnite filter patronu sa baterije ili sa ugaonog nastavka
- Zavrnite novu filter patronu
- Zavrnite crevo za tuš na filter patronu
- Pustite vodu i namestite ručicu baterije u položaj za tuširanje. Proverite da li voda curi na sastavima. Ukoliko je potrebno dotegnite matice.

ROK UPOTREBE FILTER PATRONE

Savetujemo da filter patronu menjate na:

za dvočlano domaćinstvo	oko 4 meseca
za tročlano domaćinstvo	oko 3 meseca
za četvoročlano domaćinstvo	oko 2 meseca

GARANCIJA

Proizvođač garantuje ispravan rad filtera 12 meseci od dana prodaje. Rok eksploatacije ugaonog nastavka je 5 godina.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju proizvođača u zatvorenoj prostoriji na temperaturi od -25 do +40 C. Maksimalni rok skladištenja 3 godine od datuma proizvodnje.

VAŽNO

Podsećamo Vas da je neophodno na vreme menjati filter patronu saglasno uputstvu za upotrebu. Ukoliko na vreme ne menjate filter patronu Barier Konfort neće efikasno odstranjuvati hlor.

Datum proizvodnje: _____

Member,
Water Quality
Association



Proizvođač:

METTEM Technologies,
143900, Moskovska oblast, Balašiha, Parkovaja 3,
Rusija

Ovlašćeni uvoznik i distributer:

Cetus International d.o.o.
Zdravka Čelara 4, 11108 Beograd
tel. 011/6750605, 063/438-386,
e-mail: biro@cetus.co.rs
http://www.cetus.co.rs

